


Télécommande à 4 touches, sans fil, Qbus (QWE RC04/ métal)

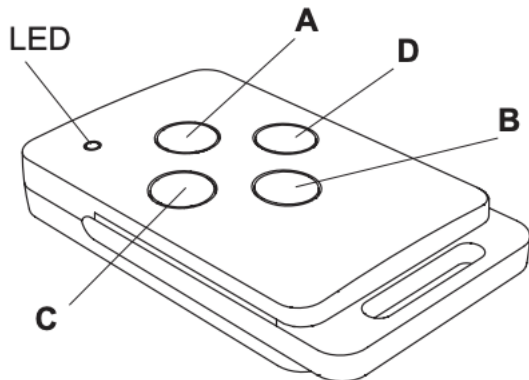

1. Description du produit

Le module QWE RC04/métal est une télécommande à 4 touches. En appuyant sur un des boutons, un télégramme sans fil est envoyé qui est capté par le QWI/EW. En la configurant dans le System Manager III, les options de commande sont infinies.

La télécommande QWE RC04/ métal est munie d'une batterie intégrée. Si la capacité de la batterie est faible, un témoin LED clignotera durant la commande.

2. Mise en service

La télécommande QWE RC04/ métal est équipée d'origine d'une batterie intégrée et peut dès lors immédiatement être raccordée à un QWI/EW avec System Manager III.

Suivez les instructions reprises dans le System Manager III pour la relier au module QWI/EW.

3. Contrôle de la batterie

La tension de la batterie est contrôlée par le module chaque fois que :

- Une des touches est enfoncée.
- Au moins 1 x toutes les 24 heures après la dernière commande.

Dès que le statut de la batterie est considéré comme faible, un signal « Battery Low » est envoyé, au moins 1 x toutes les 4 heures.

Dès que la batterie est plate, la LED rouge s'allumera brièvement à 3 reprises, moyennant un intervalle de 20 secondes, et un télégramme indiquant une tension trop basse sera envoyé. À ce moment-là, il est recommandé de remplacer la batterie. (voir « Remplacement de la batterie »)

Si la tension continue à diminuer, le module s'éteindra automatiquement et des modifications de statut ne seront plus envoyées.


4. Remplacement de la batterie

1. Insérez un petit objet (par exemple, un tournevis à tête fendue) dans la fente à l'arrière de l'émetteur et ouvrez le boîtier.



2. Remplacez la batterie. Utilisez uniquement des batteries du type CR2032.

Attention : Veillez à ce que le pôle positif soit visible du côté supérieur. Conservez les batteries en dehors de la portée d'enfants !

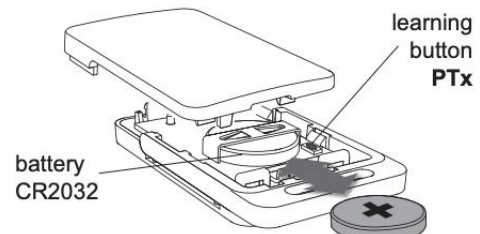

3. Refermez le boîtier.

Remarque : La connexion du module avec le QWI/EW reste conservée. Vous ne devez rien faire d'autre.

5. Résolution de problèmes

Si le récepteur ne réagit pas à ce module :

- Contrôlez le statut de la batterie.
- Contrôlez si la connexion sans fil dans l'installation, entre ce module et le QWI/EW, n'est pas perturbée.
- Contrôlez la configuration du QWI/EW et si le lien avec ce module est encore actif.
- Contrôlez si d'autres appareils sans fil de la même fréquence ou qui fonctionnent à proximité directe ne perturbent pas le fonctionnement de ce produit.

Si la LED ne s'allume pas :

- Remplacez la batterie. (Veillez à ce que la polarité de la batterie soit correcte.)

6. Consignes de sécurité

Veillez lire l'intégralité du manuel avant d'installer le module et d'activer le système.

AVERTISSEMENT

- L'appareil doit être monté et mis en service par un électricien qualifié, conformément aux directives nationales spécifiques.



Fiche technique produit

Télécommande à 4 touches, sans fil, Qbus (QWE RC04/ métal)

- L'appareil ne peut pas être ouvert d'une manière autre que celle décrite pour le remplacement de la batterie. La garantie ne s'applique pas si le module a été ouvert.
 - Conservez les batteries en dehors de la portée d'enfants.
-

7. Caractéristiques techniques

Spécifications générales

- Alimentation : 1 x batterie 3V, CR2032
- Puissance rayonnée : 0,47mW
- Codage de modulation : FSK
- Protocole sans fil : Easywave A/B
- Portée : champ libre : 150 m ; bâtiments : 30 m
- Température ambiante : - 20 °C à + 60°C
- Humidité maximale : 93 %, pas de condensation
- Altitude d'installation maximale : 2.000 mètres

Spécifications physiques

- Degré de protection : IP20, EN60529
- Dimensions émetteur : 37x61,5x10,7 mm
- Poids émetteur : environ 30,0g

Marquage CE

- En conformité avec la réglementation CEM et basse tension. Le module est conforme aux normes EN 61000-4-2 et 50090-2.

8. Conditions de garantie

Période de garantie : 2 ans à compter de la date de livraison. La garantie est annulée si le module a été ouvert !

Les modules défectueux doivent être renvoyés sans sceau, accompagnés d'une description de la défaillance, à notre service de maintenance :

QBUS S.A.	T +32 53 60 72 10
Joseph Cardijnstraat 19	F +32 53 60 72 19
9420 Erpe-Mere	E-mail : support@qbus.be
Belgique	